

**ENOZO PRO  
SB-100  
ספר הוראות שימוש**

he

**EnozQ<sub>3</sub>**

S3004-R08

Revision date: 07.15.21



CE



RoHS



**EnozQ<sub>3</sub>**

עברית

CE



מסמך זה משקף את המצב הטכני בזמן העדכון.  
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים.

he

## תוכן העניינים

<b>1</b>	<b>בתיוחות .....</b>	
4	סמלים בספר הוראות שימוש .....	1.1
4	שימוש נכון .....	1.2
4	זרירות .....	1.3
5	הוראות חשובות .....	1.4
<b>2</b>	<b>נתוניים טכניים .....</b>	
<b>3</b>	<b>תיאור .....</b>	
6	תיאור .....	3.1
6	רכיבי מפתח .....	3.2
7	הוראות הפעלה .....	3.3
<b>4</b>	<b>תחזוקה מונעת / ניקוי .....</b>	
<b>5</b>	<b>פתרון תקלות .....</b>	
9	אורות LED על גבי הבקבוק .....	5.1
<b>6</b>	<b>השבתה (אחסון / סילוק) .....</b>	
10	אחסון .....	6.1
10	פינוי פסולת .....	6.2
<b>7</b>	<b>שירות .....</b>	
11	שירות ואחריות .....	7.1
11	רשת שירות – ארה"ב + קנדה .....	7.2

he

**חשיבות!**  
לפני השימוש הריאוני, יש לקרוא את הוראות הנושא בטיחות, שימוש, תחזקה והפעלה. שומר את הוראות השימוש בסביבת המCSR לעין מאוחר יותר.



### 1.1 סמלים מספר הוראות שימוש

**זהירות**  
זהירות מציין מצב שעלול להיות מסוכן אשר, אם לא נמנע ממנו, עלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.



**שים לב**  
שים לב מציין מצב שם לא נמנע ממנו עלול לגרום נזק למכsie.  
 מידע חשוב ניתן למצוא כאן.

### 1.2 שימוש נכון

בקבוק הריסוס ENOZO-PRO מיועד לשימוש במגורים, במסחר ובתעשייה. הוא נדרש להפעלה בטוחה בשימוש לפי הוראות. אמצעי הבטיחות הכלליים הבאים מספקים הנחיות לשימוש בטוח. אי שימוש באמצעי ההוראה או האורחות המצוינות בספר הוראות השימוש זה מפרים את תקני הבטיחות של מוצר זה. היצור אינו לוקח אחריות בגין אי-שימוש בדרישות אלה של המשתמש.



- קרא את ספר הוראות השימוש לפני שימוש במוצר.
- ניתן להשתמש במוצר רק למטרתו המיועדת.
- המוצר מיועד לשימוש במגורים, במסחר ובתעשייה.
- אל תסיר את תוויות האזהרה מה מוצר.
- מלאו במים נקיים הנינתנים לשתייה בלבד.
- אין לטבול את המוצר במים. נכו את החלק החיצוני של המוצר בעזרת מטלית רכה. אין להשתמש בחומרי ניקוי קשים או שוחקים.
- אל תוסף חומר כימי לניקוי למים.

### 1.3 זהירות

אין לרסס לכיוון העיניים. במקרה של חשיפה לעין יש לשטוף היטב את העיניים במים נקיים במשך 10-15 דקות. אם הגירוי נמשך, פנה לטיפול רפואי.



- יש להשתמש באוזר מאוזר כראוי בלבד אשר בהתאם לכל התקנות המקומות והארציות.
- אם מריחסים ריח חזק מדי של אוזן, הפסיק את השימוש.
- אם מרגיחסים גירוי בדרכי הנשימה יש להפסיק את השימוש מיד.
- אל תחשוף את מרסס הפלסטייק לחום קיצוני או להבה פתוחה.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אל תפיל את המרסס.

• סדרמה תא ליפת לא.

### 1.4 הוראות שימוש

#### שי לב

נזק למכsie!  
**אל טיפול את הקבוק.**

- הטלת הקבוק עלולה לגרום לשבייה.

**יש למלא את הקבוק במים נקיים הנינתנים לשתייה בלבד.**

- מלאי הקבוק בנוזלים שאינם נקיים הנינתנים לשתייה עלול לגרום במחסנית ולהפוך את המוצר לחסר תועלת.

**אל תמלא את הקבוק יתר על המידה.**

- מלאי יתר עלול לגרום לדילפה בפתח המילוי.

**אין להזרים מים לכינסת המטען.**

- פעולה זו עלולה לגרום לקר בסוללה/האלקטرونיקה.



### 2 נתוני טכניים

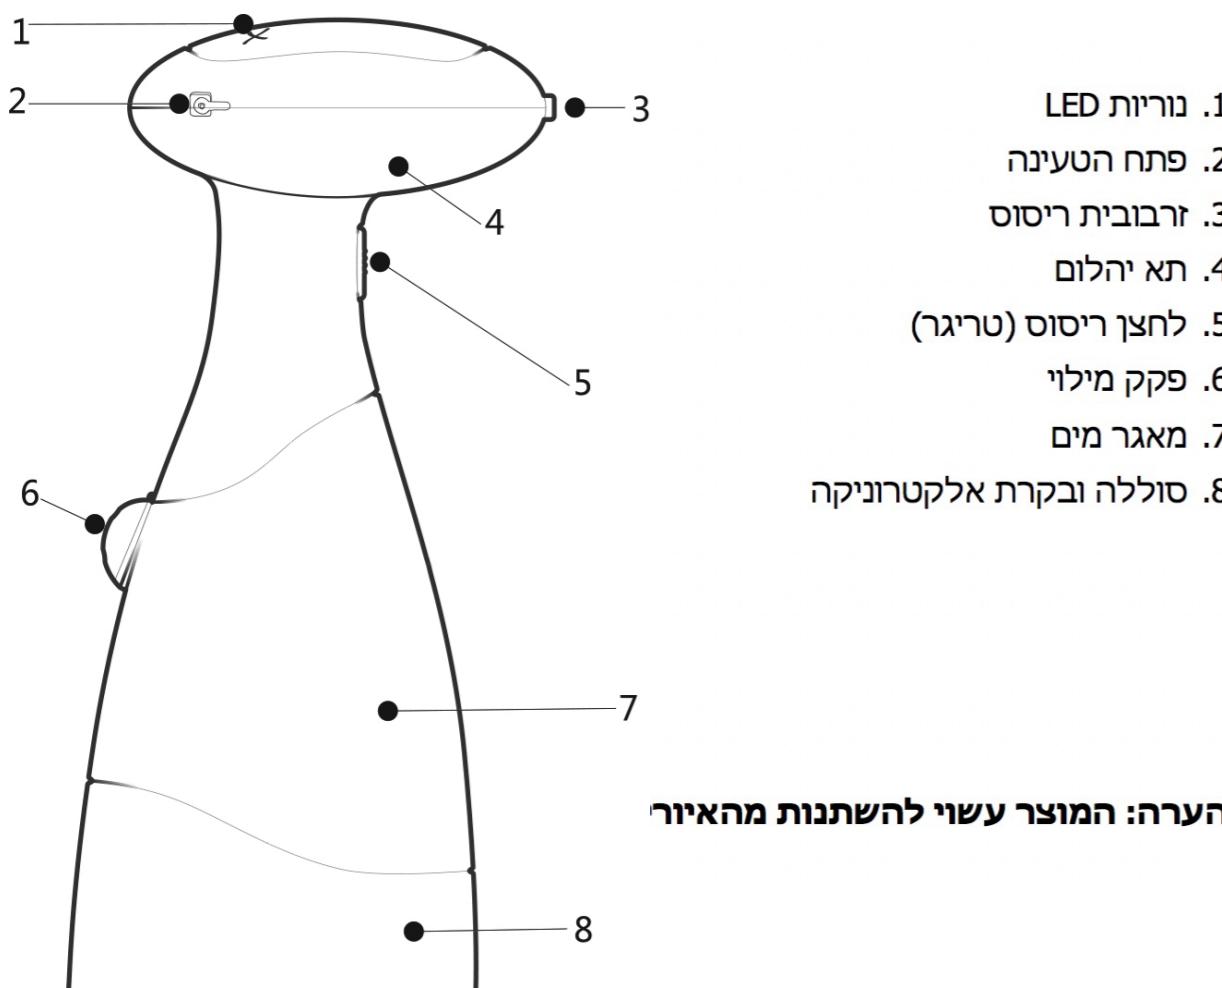
מפורט	
חומרים	PC פלסטיק עמיד בפני פגיעות
משקל (ריק)	כ- 2.0 פאונד (0.9 ק"ג)
מידות ב (מ"מ)	"11*4*4" (100 מ"מ * 100 מ"מ * 280 מ"מ)
קיבולת המיכל	14oz (400 מ"ל)
טמפרטורת מים	40°F-86°F (4°C-30°C)
איכות מים	קשיות ≥ CaCO3 ppm 250 (עשוי להאריך את חיי היחידה) מוליכות < 50 μm (נק לתקאים עלול לנבוע שימוש במים מזוקקים או לא יוניים)
אזור סביבתי	40°F-104°F (4°C-40°C)
סוללה נתענת	7.4 וולט Li-Ion (מטען משתמש - 100 וולט עד 240 וולט, 50/60 הרץ)
חיי סוללה שימושיים	5000 מילוי מיכל או 500 טעינות (אופיני)
מספר דגם	SB-100
אישורים	CE, TUV, RoHS, WEEE
מספר סוכנות להגנת הסביבה [EPA]	089373-MA-001

## 3.1 תיאור

בקבוק הריסוס של PRO-OZOEN מציע חלופה על בסיס מים לנקיי וחומרני ניקוי מסורתיים. הם הופכים מים לשתייה לאוזן מימי, חומר חיטוי ההורג פתוגניים נפוצים רבים הנמצאים על משטחים קשים ולא נקבוביים ומשמיד ריחות אורגניות.

התא העיר האלקטרוליטי נוצר מטכנולוגיה המבוססת על תהליכי יהלום המוגנת על ידי פטנט ומיצר אוזן לפי דרישת מהמים עצם. מים קיימים במאגר והאוזן מופעל על פי דרישת יוצר את החיטוי. זה מבטל את מלאי הכימיקלים ואת הצורך המתמיד ברכישה חזרת של אספקה. יתר על כן, הוא אינו משאיר שרידים.

## 3.2 רכבי מפתח



## חיטוי על בסיס מים

- חיטוי מוכח
- מפחית פתוגניים נפוצים
- הורס מיקרוארגניזמים הגורמים לריח
- מבטיח עילות ותאמות

## פתרונות מהימן לפי דרישת

- האוזן (03) מופעל לפי הצורך
- פועל על סוללות נטענות לאורך זמן
- דורש מים נקיים הנדרש לשתייה
- נורות ידידותיות למשתמש מציניות מתי חיטוי פועל

## חלופה

- לא משאיר אחריו שרידות
- תואם לכל המשטחים שבהם ניתן להשתמש בהם
- מבטל טעויות אפשריות בערבוב או דילול
- מרכיבים לפי משקל:
  - 99.9998% אוזן
  - 0.0002% איזון
  - לא הוסף שום ניחוח

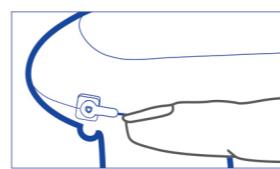
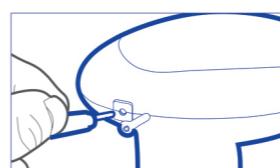
## 3.3 הוראות הפעלה

**חשיבות:** אני קרא הוראות אלה במלואן לפני השימוש.  
השתמש במוצר זה לחיטוי משטחי קשים ולא נקבוביים.






- שלוחנות ומשטחים
- משטחי מטבח
- משטחי אמבטיה
- דלתות וידיות
- ריחות של "תקלות" מחוות محمد
- חלונות

## טען את היחידה

לפני השימוש במרסס בפעם הראשונה, טען את הסוללות. הטעינה הראשונה עשויה לארוך עד 4 שעות. הנורה האדומה על המטען מצביעה על טעינת המכשיר. הטעינה הושלמה כאשר האור על המטען יירוק. הערה: בקבוק הריסוס לא יפעל כשהוא מחובר למטען יירוק.



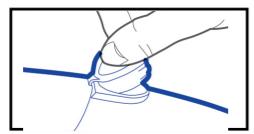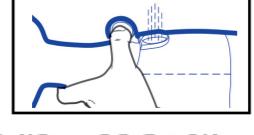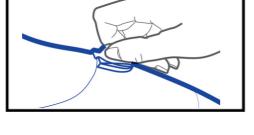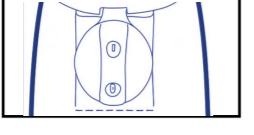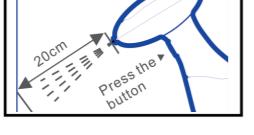חבר את מטען הסוללה למקור חשמל 100-240 וולט, AC 50/60. לחבר את כבל המתח של מטען הסוללה לבקבוק הריסוס. המערכת מופעלת באמצעות מארח סוללות נטענת של 7.4 וולט. מטען של 100-240 וולט, AC 50/60 AC הרץ כולל באירועה. השימוש רק במטען המסופק.

	<b>מלא את המיכל</b> הסר את מכסה המילוי כדי למלא את המיכל עם 140 מ"מ נקיים וקרים לשתייה. תוך כדי החזקה היחידה במצב אופקי, מלא את המיכל כמחציתו. סגור היטב את פקק המילוי. סובב את הבקבוק במצב אנכי ובודק את קו המילוי. חוזר על הפעולה עד שהמים מגיעים לקו המילוי. אל תמלא יתר על המידה. אין למלא במים חמים.
	<b>זיהירות</b>
 במצב אופקי מלא עד למחצית המיכל	<b>מלא רק מים נקיים, קרם. אל תملא את הבקבוק יותר מדי. אל תרטיב במים את פתח המטען. טמפרטורת מים 40°F-86°F (4°C-30°C)</b>
 סגור את הפקק היטב תסגור את פתח המילוי היטב	<b>הכנת בקבוק הריסוס</b> שימוש ראשון: כאשר חדש, או לאחר אחסון ממושך, מחולל האוזן בראש הבקבוק עלול להיות לא מוכן לשימוש ויבש. כאשר תא האוזן יבש, האור הכהול לא יידלק בזמן הריסוס. בקבוק ריסוס מוכן אמרור לרסס ללא הפרעה במשך 30 שניות לפחות כשהאור הכהול מואר.
 תניח את הבקבוק על הדלפק ובודק את קו המילוי	כדי להכין את בקבוק הריסוס, המשר לרסס עם האור הכהול כלפי עד שהאור הכהול נדלק. אם האור הכהול לא נדלק לאחר 2 דקות של ריסוס, הוסpta קצר מלח בשילול למיכל עוזר להכין את תא האוזן. מלא את המיכל עם מי בר, הוסף כפיה מלח בשילול (5 גראם) ותרסס את כל המים שבמיכל לתוך הכליר. מלא את המיכל עם מי בר ותרסס במשך 30 שניות. כעת הבקבוק שלר מוכן לשימוש. יש לחזור על תהליך המלח בשילול, אם הבקבוק לא בשימוש לזמן ממושך.
 החזק את הבקבוק הרטיסוס "8"-6" מפני השיטה	<b>לחטאת משטח קשה ולא נקובי</b> החזק את בקבוק הריסוס "8"-6" מפני השיטה ורסס באופן שווה עד שהוא ככל רטוב. ליעילות של 99.9% נגד פתוגנים נפוצים אפשריים למיום לעמוד במשך 30 שניות. נגבו עם מטלית נקייה או מטלית מיקרופיבר או הניחו לייבוש באוויר. אין צורך בשטיפה (לא משאיר שריפות).
 בזמן הריסוס האור הכהול מודלק המציג כי היחידה עובדת כראוי	האור נוצר על פי דרישת. במהלך הריסוס, LED הכהול יידלק כאשר היחידה פועלת כראוי. שימוש לא נכון של מוצר זה עלול לגרום בהליק הנקיי ועלול להגביר את הסיכון להשפעות בריאותיות.

1. טען את היחידה מדי לילה כדי להבטיח קיבולת מלאה למחарт.
2. נקה בקבוק עם מטלית לחה בלבד. אין להשתמש בחומרים כימיים או חומרי ניקוי.
3. כאשר השימוש בקבוק הסטיים, רוקן את כל המים שנותרו במיכל דרך פתח המילוי והשאיר את המכסה הכהול פתוח. אין לרסס כשמיכל הבקבוק ריק.

**5.1 אורות LED על גבי הבקבוק**

הודעת מערכות	אינדיקטורים מוארים
מערכת פועלת כראוי	<b>חול</b>
סוללה חלה	<b>הביצק אחד באדם</b>
מטען מחובר, הסר מטען	<b>שני היצקים באדם</b>
יש לטען את הסוללה	<b>שלושה היצקים באדם</b>
תקלה במערכת. טען ונסה שוב. אם התקלה נמשכת, חזר על פעולות בעמוד 8 – "הכנת בקבוק הריסוס". עם התקלה עדין נמשכת, פנה למחלקה השירות.	<b>שני היצקים באדם ובכחול</b>
צור קשר עם מחלקת שירות	<b>כל הבעיות האחרות</b>

**6.1 אחסון**

לפני אחסון הבקבוק, יש לרסס כ- 30 ש"ל מים פושרים מהבקבוק לתוך כוס. יש לרוקן את כל המים שננותרו במיכל. תמזוג את ה- 30 לתוכה הבקבוק לשוחות ל-2 דקות. תרוקן את המיכל דרך פתח המילוי. השאיר את המכסה הכחול פתוח בכדי לאפשר את התיבשות המיכל. אין לרסס בשהבבקוק ריק.

**6.2 סילוק**

פירוק המכשיר חייב להתבצע על ידי מומחים מוסמכים על פי הוראות היצרן.



- פעיל לפי הוראות הבטיחות המקומיות.
- יש להיפטר מהמכשיר בהתאם לתקנות המקומיות.
- חשוב שתケפיד על החוקים והתקנות לסילוק חומרים מזיקים לסביבה. קבל מידע מפורט אודות סילוקם - חומרים كالחומר פלסטי ומאמרי סוללות שהוצאו משימוש וסוללת Ho-I-Li.

תקנות מיוחדות חלות על השילכת מכשירים חמליים משומשים:

הלקוח לוקח אחריות על סילוק נכון של המוצר שנמסר לאחר תום חי השירות שלו על חשבון הלקוח, בהתאם לתקנות החוק.

**שירות ואחריות****7.1**

היצור מתחייב כי ציוד חדש יהיה נקי מפגמים עקב חומרים גורעים או ביצוע במשר פרק הזמן המופיע להלן (לאחר תאריך ההתקנה המקורי):

- אחריות לשנתיים.

אי הכללות: חלקים מסוימים שלENOZO המתכוונים מטבחם וצורך להחליף אותם לעיתים קרובות, עשויים שלא להיות מכוסים באחריות היצרן. ENOZO אינה אחראית במסגרת אחריות זו לתיקונים או נזקים עקב פעולה לא נכונה, ניסיון לתקן או התקנה על ידי אנשים בלתי מורשים, שימוש, שינויים, שימוש לא נכון, שריפה, שיטפון או מעשי טבע.

בנוסף, אחריות זו עשויה להתבטל במקרה של:

- אי מילוי אחר הוראות השימוש, הטיפול או התחזקה
- הסרה, שינוי או השחתה של המספר הסידורי ותוויות אחרות
- שירות על ידי חברות שירותים שאינה מושנית
- נזק מכני
- שימוש בכל נואל אחר שאינו מקיים הנדרדים לשתייה

אחריות זו מותנית בקבלת הודעה על כל פגם הCPF על אחריות זו תוך שלושים (30) ימים מגילויו המקורי על ידי הקונה.

לשאלות לגבי שירות או אחריות, צור קשר עם שירות הלקוחות.

**ENOZO Technologies, Inc**

שירות לקוחות: ארה"ב 001-978-233-4847  
www.enozo.com/customerservice/sb100hd

